

Stysteem ATAG QR: Directe Groep en AAN/UIT ruimteregelaar

Bij een gesloten contact van de ruimteregelaar gaat de ketel naar zijn vast ingestelde keteltemperatuur.

Belangrijk!

Deze parameter configuratielijst is een uittreksel, en niet ter vervanging van de parameterlijst in de gebruiksaanwijzing/installatievoorschrift van de ketel.


Het hydraulisch- en elektrisch schema is bedoeld als een leidraad en mag niet gezien worden als werk-of installatietekening, hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend!




Hydraulisch voorbeeldschema

Legenda:


- Gas
- - - Retour
- Aanvoer
- - - Voelerkabel

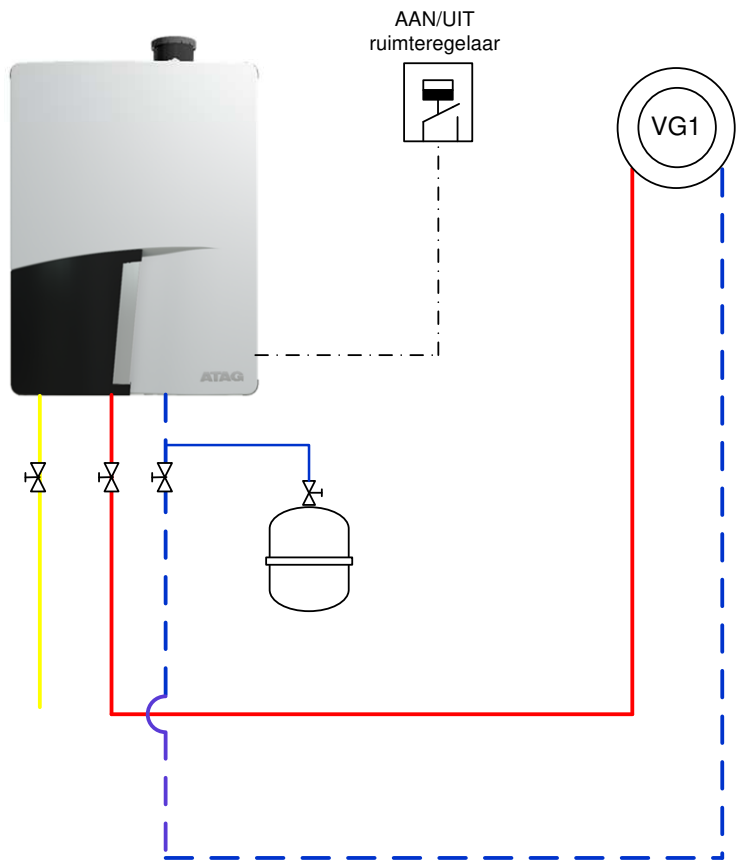

ATAG Heating BV Galileïstraat 27 7131 PE Lichtenvoorde www.atagverwarming.nl	Getekend door:	VST	Tekening:	Atag QR directe groep met AAN/UIT ruimteregelaar	
	Gecontroleerd :	QS			
	Datum:	20-02-2022	Blad nr.:	2 van 4: Hydraulisch voorbeeldschema	


Elektrische aansluitingen ketel klemmenstrook

230 V~ Acc.			230 V~ QX1 2 nd CH			230 V~ QX2 DHW/Solar			230 V~ QX3 DHW			8X.35.20.00	QAA			n.a.	Block. contact		1 OT ON/OFF		2 OT ON/OFF		PT1000		Out		DHW	
N	L		N	L		N	L		N				CL+	CL-	G+													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28



AAN/UIT
ruimteregelaar



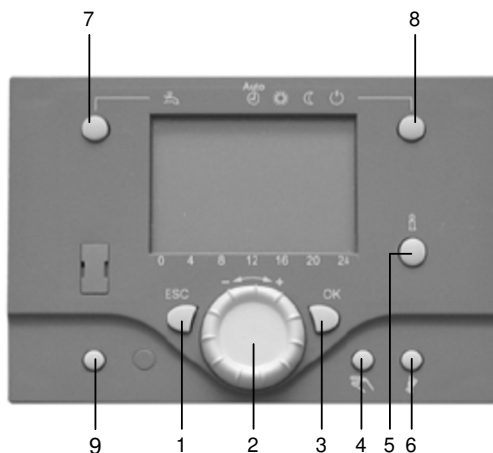




Display ketel




1. ESC: Menu verlaten
2. Draaiknop
3. OK: bevestigen
4. Handbedrijf
5. Info-toets
6. Rookgasanalyse (Alleen voor service-personeel)
7. Tapwaterfunctie-toets (is vergrendeld bij OT-functie)
8. Verwarmingsfunctie-toets: gaspedaal-functie bij >3 sec. ingedrukt houden (is vergrendeld bij OT-functie)
9. Reset-toets

Parameterlijst

INBEDRIJFNAMEPARAMETER - Directe Groep met AAN/UIT ruimteregelaar

-  De 'OK' Drukknop kort indrukken  'INFO' Drukknop 4 Sec. lang indrukken, dan met  De 'OK' drukkноп indrukken, dan met  de 'OK' drukkноп indrukken
- Met de 'draaiknop' naar "Installateur" draaien dan  De 'OK' drukkноп indrukken, dan met  de 'OK' drukkноп indrukken
- Met de 'draaiknop' naar "Configuratie" draaien en  de 'OK' drukkноп indrukken

Menu: Configuratie

Nr.	Parameter	standaardinstelling	In te stellen waarde	OK
5710	Verwarmingskring 1	Aan	Aan	v
<ul style="list-style-type: none"> •  Door de 'ESC' drukkноп 2x indrukken ga je terug naar het beginscherm 				